cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

Brother LC1000BK, Noire (version courte)
&
LC1000C, LC1000M, LC1000Y, Couleur

Préliminaire : Posez un journal ou des feuilles d'essuie-tout sous votre place de travail pour éviter les taches.

1. Votre cartouche est composée de deux coques. **Ouvrez** la cartouche en deux à l'aide d'un couteau de poche en découpant l'étiquette et les jointures tout autour. **Attention de ne pas vous couper !**

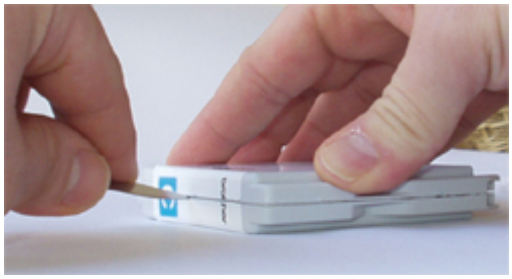

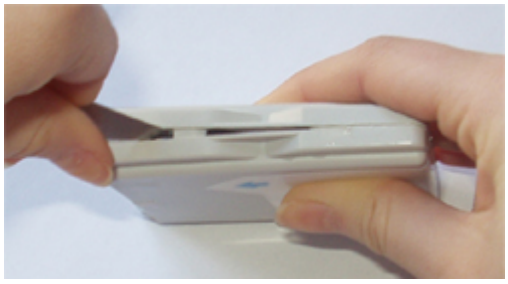

Descellez les jointures **A** et déclipez les clips **B**.

Vous allez rencontrer de la résistance au niveau des jointures **A**. Attendez-vous à devoir forcer un peu.

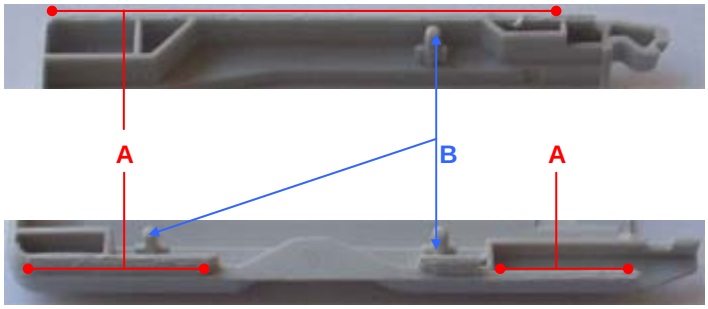

2. **Trouez** avec l'aide d'une vrille à pouce **D** sur le coté droit de la cartouche comme indiqué. Le trou **E** doit être légèrement plus grand que la taille de l'aiguille, (environ 1 à 2mm) afin de laisser l'oxygène s'échapper. Essuyez ensuite les débris autour du trou.

3. 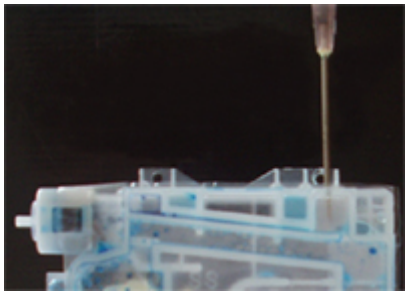

Remplissez lentement environ 15 ml (pour le noir) et 10ml (pour la couleur).
Patientez quelques secondes et recommencer l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit plein. Arrêtez le remplissage.
Retirez l'aiguille et nettoyez les gouttes d'encres autour du trou.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

4.

Scellez votre trou E avec du scotch de n'importe quel type, une pointe de colle ou du silicone.
Le trou doit être **parfaitement hermétique**, faute de quoi, vous aurez des fuites d'encre.

Replacer la cartouche dans l'imprimante. Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veiller à imprimer quelques pages test, voir d'exécuter un cycle de nettoyage.

Votre cartouche est maintenant prête à l'emploi.

Votre kit devrait inclure l'encre, mais aussi :
- seringue 10ml, vrille à pouce

Informations relatives aux cartouches :

code fabriquant	millilitres (ml) approximatif	recharges disponibles basée sur un flacon de 100ml	estimation du nombre de pages imprimées*	durée de vie estimée de la cartouche
LC1000BK noir	25ml	4	350	5 à 6
LC1000C cyan	12ml	8	300	5 à 6
LC1000M magenta	12ml	8	300	5 à 6
LC1000Y jaune	12ml	8	300	5 à 6

* Estimation basée sur 5% de couverture d'une page A4

Note pour Brother LC1000 Noire et Couleur

- Il est facile de savoir quand arrêter de remplir puisqu'une fois ouverte, l'intérieur de la cartouche est transparente. Par contre, nous vous conseillons vivement de mettre des gants en latex.
  Pour ce modèle-ci, les taches sont presque inévitables.
- Ne pas appuyer sur le bouton de relâchement de la pression (soupape).

Astuces:

- Nous vous conseillons de faire le remplissage sur l'évier.
- Vous pouvez doser la quantité à l'aide du marquage imprimé sur la seringue.
- Remplissez vos cartouche de préférence le soir pour pouvoir la réinsérer dans l'imprimante le lendemain matin
- Rincez la seringue avec de l'eau et séchez-la pour un usage ultérieur.

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.

cartouchedencre.ch ® tous droits réservés

cartouche d'encre

Conseils pratiques:

- Si votre imprimante ne vous le demande pas automatiquement, veillez à imprimer quelques pages test, et même à exécuter un cycle de nettoyage.

- **N'attendez jamais que votre cartouche soit complètement vide pour la remplir**. Remplissez-la avant. En l'espace de 24 à 48 heures, les cartouches contenant de la mousse et une buse d'impression sècheraient et deviendraient inutilisables.

- Prévoyez toujours un deuxième jeu de cartouches et ne laissez pas l'imprimante sans cartouches est une bonne habitude à prendre.

- Ne touchez pas le circuit intégré (chip) incorporé sur certaines cartouches, sinon vous risquez d'endommager et de rendre la cartouche inutilisable.

- Ne soyez pas pressé. Ne remettez jamais une cartouche rechargée immédiatement dans l'imprimante. Patientez 5 à 6 heures.

- Ne remplissez pas à la hâte la cartouche, sinon vous risquez de piéger de l'oxygène à l'intérieur.

- Nettoyez très légèrement le surplus d'encre sur votre buse d'impression avec un tissu non-tissé de préférence, afin d'éviter le dépôt de fibrilles. Si les têtes d'impression sont bouchées, nettoyez-les avec de l'eau distillée tiède et un tissu non-tissé.
- Vous pouvez faciliter le forage du trou en faisant chauffer un clou ou votre vrille à pouce, ce qui aura pour effet de faire fondre la paroi en plastique simultanément au forage.

- Taches et éclaboussures : Veillez à mettre un journal ou des feuilles d'essuie-tout sur votre place de travail, ou de la remplir dans l'évier. Mettez éventuellement des gants en latex. Relevez vos manches pour ne pas les salir.
  En cas de taches d'encre sur la peau lavez immédiatement à l'eau et au savon ou au détergent, frottez avec une pierre ponce. En cas de projection d'encre dans les yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau froide et, en cas de doute, consultez un médecin. En cas de taches d'encre sur les vêtements, lavez immédiatement avec de l'eau et du savon ou au détergent.
  Si c'est votre premier essai, le manque d'expérience risque fort que vous en mettiez un peu partout. Lorsque vous aurez pris l'habitude, cela ne devrait plus se produire.

- Si vous remplissez votre cartouche pour un usage ultérieur, veillez à bien refermer les orifices, faute de quoi votre encre sèchera et votre cartouche deviendra inutilisable.

- Attendez-vous à l'inévitable. Votre cartouche arrivera à son terme après plusieurs remplissages (entre 5 et 15 en fonction de la marque). Il vous faudra alors en acheter une neuve dans un magasin.

Ne laissez jamais vos produits à la portée des enfants, mettez sous clé tout votre matériel dans un tiroir ou une armoire.

Vous rencontrez un problème ou vous avez des questions ? **Cliquez ici**

Les marques, marques déposées, images, noms, noms de produits et logos sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et ne sont mentionnées que dans un but descriptif.
www.cartouchedencre.ch n'est en aucun cas affilié à ces dernières.